


Трактор МТЗ 80.1 (82.1, 82Р)

Щиток приборов 80-3805010 — В1 (рис. 1) устанавливается с комплектом жгутов проводов:

- МТЗ 80.1 (82.1, 82Р) УК ДАП-80.1.3724.000 к-т эл.проводки без проводов АКБ
- МТЗ 80.1 (82.1, 82Р) УК ДАП-80.1.3724.000-01 к-т эл.проводки с проводами АКБ

Рис. 1

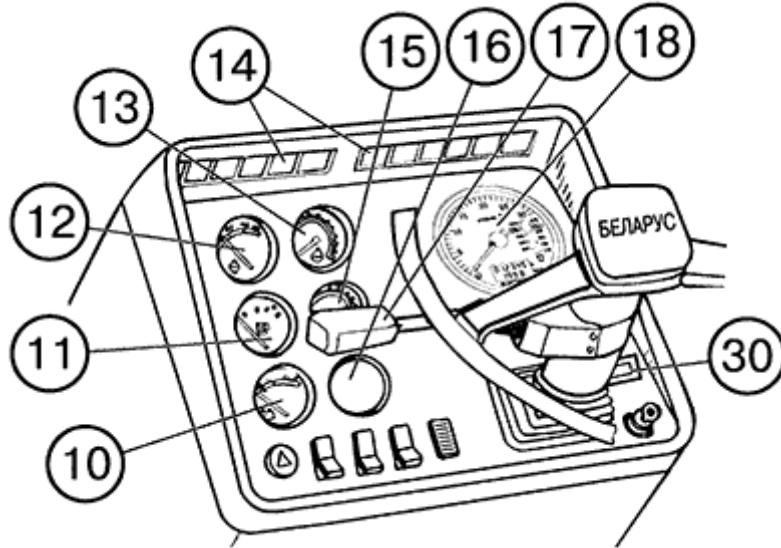

10 — указатель напряжения.

11 — указатель уровня топлива в баках. Зоны 0 - 0,5 - П.

12 — указатель температуры охлаждающей жидкости в системе охлаждения дизеля с контрольной лампой аварийной температуры; шкала имеет три зоны: рабочая 80-100 °С, нерабочие 40-80 °С и 100-120 °С.

13 — указатель давления масла в системе смазки дизеля с лампой аварийного давления; шкала имеет три зоны: рабочая 1 - 4 кгс/см², нерабочие 0-1 и 4 -6 кгс/см².

14 — блоки контрольных ламп.

15 — указатель давления воздуха в пневмосистеме. Шкала имеет три зоны: рабочая 5-8 кгс/см², нерабочие 0 - 5 и 8 -10 кгс/см².

16 — заглушка.

18 — тахоспидометр

30 — пульт управления тахоспидометром